


Motoranbau- anleitung PLS-Serie


Motormounting instruction PLS-Line

1.

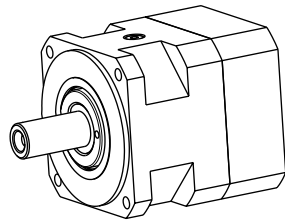


DIN 42955-R
richtiger Motor? / right motor? richtiges Getriebe? / right gear?

3.

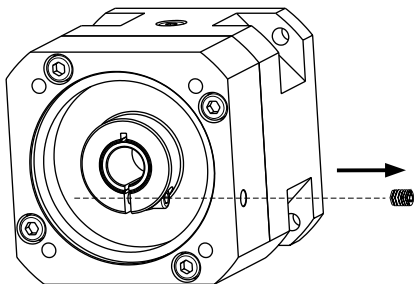


Abdeckschraube entfernen / remove cover screw
Stellung der Klemmschraube justieren / adjust position of clamping screw

5.

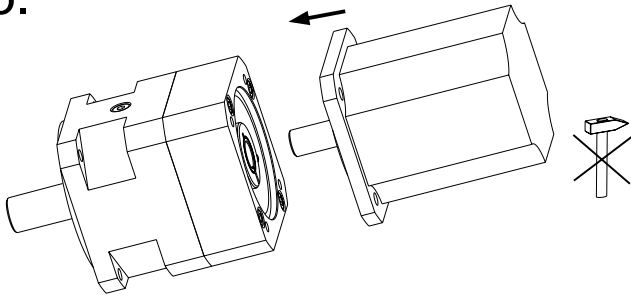


Motor in Getriebe fügen / fit the motor in the gear

7.

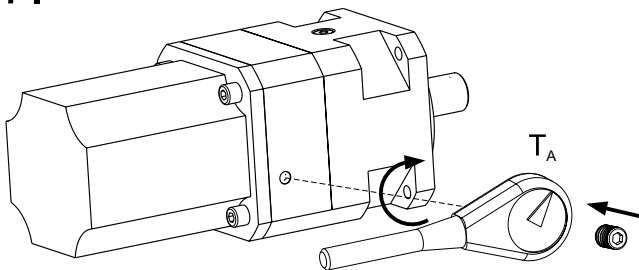

2.

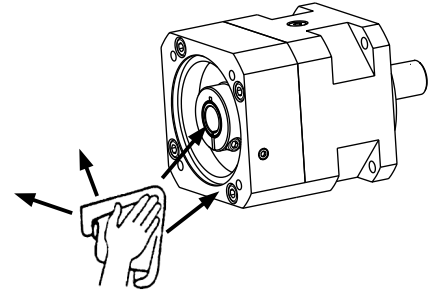


fettfrei reinigen / clean grease free
Beschädigungen entfernen / rectify any damages

4.



bei Motor mit Paßfeder muß diese entfernt werden
if the motor has a keyway remove it

6.

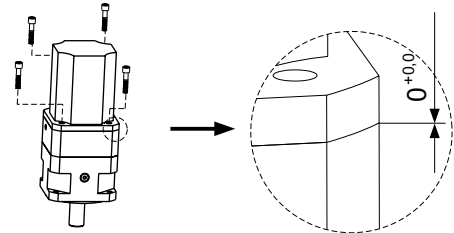

Motorflansch muß an Getriebeflansch anliegen
Schrauben über kreuz anziehen
motor flange adjacent on gear flange
screws tighten crosswise

Getriebe Gear	PLS 70	PLS 90	PLS 115	PLS 142	PLS 190
T_A [Nm]	4,5	9,5	16,5	40	75
SW [mm]	3	4	5	6	8